お客様保管用

取扱説明書

EWTY-170R/W　EWTK-160R/W　EWTK-150W
EWTY-114A　EWTR-113E　EWTH-109NE　EWTK-130A

T-1008090-DI

100V専用

EWTY-170R/W
宵待ち
（赤さび）/（たたき）

EWTK-160R/W
かすみ格子
（赤さび）/（たたき）

EWTK-150W
かすみ格子
（たたき）ミニ

EWTY-114A
露地 荒肌

EWTR-113E
露地 岩肌

EWTH-109NE
花影（さくら）

EWTK-130A
裾明り

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

⚠ 警告

- 禁止：1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- 禁止：火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性があり危険です。
- 禁止：本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性があり危険です。
- 禁止：金属やゴミを差し込まないでください。（器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込まないでください）
- 禁止：布や紙など燃えやすいものを電球にかぶせないでください。
- 禁止：器具、ランプを水洗いしないでください。
- 禁止：電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 禁止：点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。
- 強制：異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）
- 分解禁止：お客様自身での分解、改造はしないでください。
- 注意：台風や強風等の場合、事前に器具の点検、補強等適切な処置をしてください。

EWTY-170R/W 宵待ち（赤さび）/（たたき）　EWTK-160R/W かすみ格子（赤さび）/（たたき）　EWTK-150W かすみ格子（たたき）ミニ
EWTY-114A 露地 荒肌　EWTR-113E 露地 岩肌　EWTH-109NE 花影（さくら）　EWTK-130A 裾明り

ご注意

注意
- ●本品は壊れやすいセラミック製です。施工の際には、十分ご注意ください。

禁止
- ●この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ●電流は交流100V以外は使わないでください。
- ●高温（40℃以上）になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●器具表示の指定W（ワット）数を超えるランプを使用しないでください。
- ●使用済みランプは不用意に割らないでください。

禁止
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●ランプに塗料等を塗らないでください。

強制
- ●商品を水等の液体につけないでください。
- ●各部品のとがった部分で手等を傷つけないでください。
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●電気工事は有資格者に取り付けを依頼してください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 設置方法

① 100Vライトを設置します

1. ライトの設置場所は、平らで、水はけの良い場所を選んで、ガタつきや傾き等のないように設置してください。（浴室等の湿気の多い場所もお避けください。）

2. プラグをコンセントに差し込んでください。

※プラグは防雨型で防水仕様になっていません。軒下、屋内等雨のかからない場所、（屋外の場合）防雨型のコンセントから電源をとってください。
※本体がコードを踏まないように、本体の溝からコードを出してください。
※地中配線の場合は、必ず電線保護管（市販品）を使用してください。

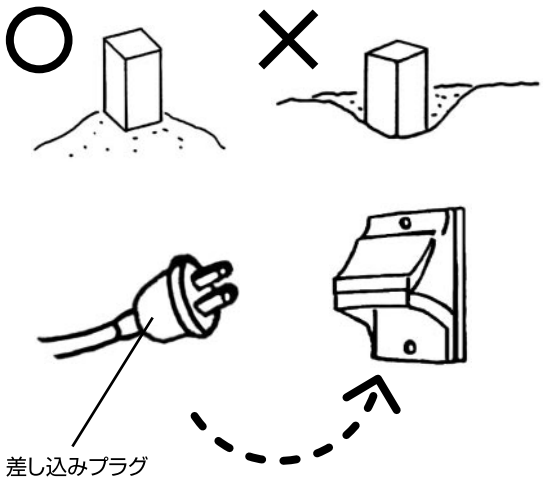

② 宵待ち（赤さび）（たたき）、かすみ格子（赤さび）（たたき）の場合 転倒防止用ベース金具（WB-1別売）を使用し設置します

宵待ち 赤さび/たたき、かすみ格子 赤さび/たたきを固定する場合は、和風ライト用ベースプレート（WB-1 別売）を使用します。地中杭（ペグ）でベース金具を固定します。

※コンクリートの場合は、コンクリート用ドリルで下穴（φ10mm）をあけて、コンクリートプラグを使用して固定してください。

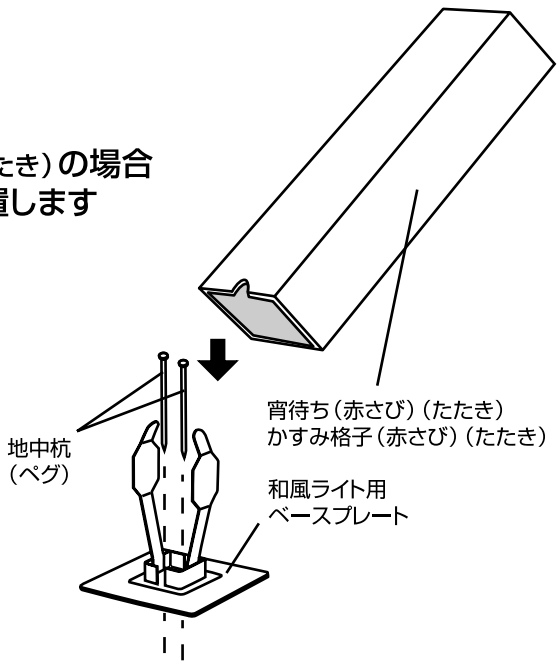

2 電球交換の方法

1 宵待ち（赤さび）（たたき）、かすみ格子（赤さび）（たたき）、かすみ格子（たたき）ミニの場合

（露地の場合は❷、花影、裾明りの場合は❸にお進みください）

※電球の交換は、必ずプラグをコンセントから抜き、十分に冷ましてから行ってください。

1.電球の取り替えは、器具を裏返しソケット金具取付ナットを緩めます。
2.ソケットを開口部側に180°回転させます。
3.器具の底から手を入れ、電球を取りはずします。
4.電球を交換します。**必ず器具指定W数以下の電球を使用してください。**
（電球の取り付けは、丁寧に確実に行ってください。）
5.電球を取り付けた後は、②、①の順に元に戻してください。
6.器具を元のように設置した時に電球が上を向くように設置されているか確認してください。

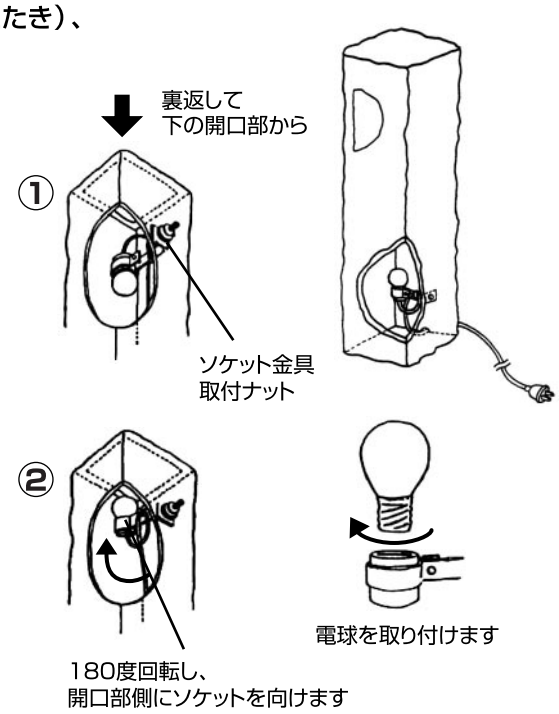

2 露地 荒肌、露地 岩肌の場合

（花影、裾明りの場合は❸にお進みください）

※電球の交換は、必ずプラグをコンセントから抜き、十分に冷ましてから行ってください。

1.開口部から手を入れ、電球を取りはずします。
2.電球を交換します。**必ず器具指定W数以下の電球を使用してください。**
（電球の取り付けは、丁寧に確実に行ってください。）

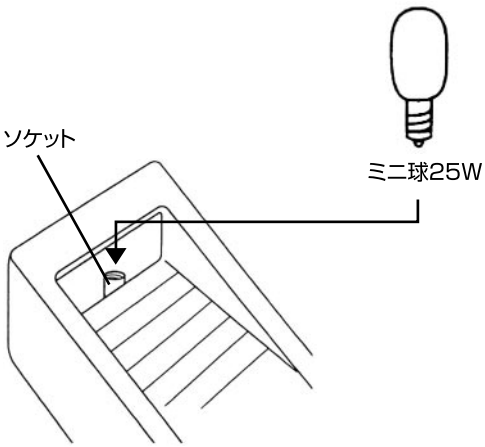

3 花影（さくら）、裾明りの場合

※電球の交換は、必ずプラグをコンセントから抜き、十分に冷ましてから行ってください。

1.電球の取り替えは、カサ部をはずします。
2.開口部から手を入れ、電球を取りはずします。
3.電球を交換します。**必ず器具指定W数以下の電球を使用してください。**
（電球の取り付けは、丁寧に確実に行ってください。）
4.電球を取り付けた後は、カサ部を元に戻してください。

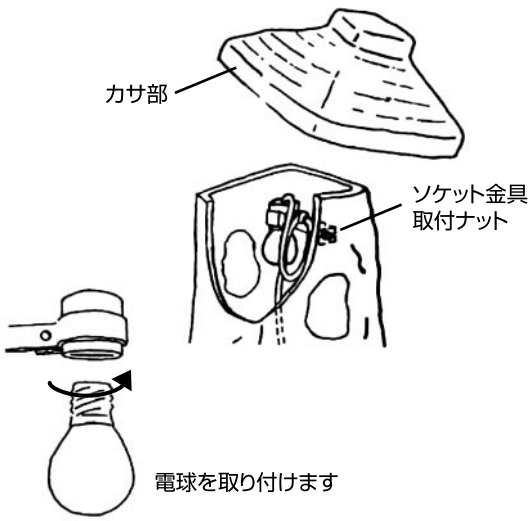

EWTY-170R/W 宵待ち（赤さび）/（たたき）　EWTK-160R/W かすみ格子（赤さび）/（たたき）　EWTK-150W かすみ格子（たたき）ミニ
EWTY-114A 露地 荒肌　EWTR-113E 露地 岩肌　EWTH-109NE 花影（さくら）　EWTK-130A 裾明り

3 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

5 仕様

品番	材質	入力電圧	適合ランプ	外形寸法（mm）	重量（kg）
EWTY-170R/W	セラミック	AC100V	ミニ球40W ホワイト（E-17）	約 幅185×奥行き192×高さ720	約7.3
EWTK-160R/W				約 幅170×奥行き170×高さ690	約6.5
EWTK-150W				約 幅170×奥行き170×高さ495	約5
EWTY-114A			ミニ球25W （E-17）	約 幅150×奥行き150×高さ310	約2.7
EWTR-113E				約 幅135×奥行き130×高さ310	約2.5
EWTH-109NE			ミニ球40W ホワイト（E-17）	約 幅348×奥行き348×高さ404	約8.8
EWTK-130A				約 幅296×奥行き296×高さ415	約10.5

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

EWTY-170R/W　EWTK-160R/W　EWTK-150W
EWTY-114A　EWTR-113E　EWTH-109NE　EWTK-130A

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）